


Drainage ventiel vervangen.

Aanvullende instructie bij deze film waar dit zeer kostbare rubber onderdeel defect raakt:  
<https://www.youtube.com/watch?v=ulZcpoRRZN4>



Op de eerste foto is het vooraanzicht te zien van de rubber drainage groot die grotendeels achter het schot zit dat op de tweede foto staat weergegeven. Tussen de groene pijlen is de uitsparing te zien voor het tussenschot waaraan de goot is bevestigd. Om zonder schade te demonteren is het goed om een idee te krijgen hoe het ding is gevormd en hoe het vastzit. Let daar om op de blauwe pijlen die aangeven hoe de lip in de gleuf geschoven is.

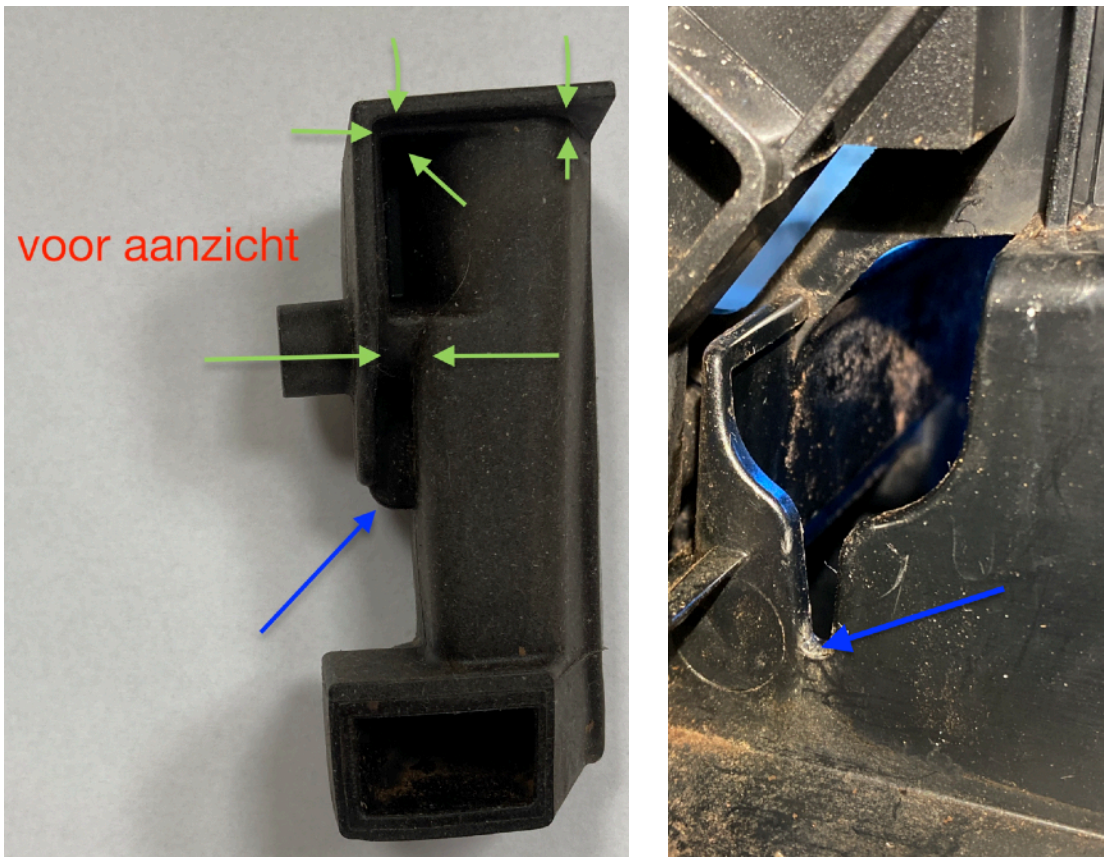

De hiernaast afgebeelde foto's van zijaanzicht links van het schot en achteraanzicht verschaffen verdere uitleg.

Demontage gaat het best door tegelijkertijd stevig op de knop in de blauwe cirkel te duwen en de lip bij de blauwe pijl omhoog te schuiven in de gleuf.

Neem nu de rubbergoot van het zwarte verloopstuk. Neem dan het zwarte verloopstuk van het drainageventiel af. Pas dan is het drainageventiel zelf te demonteren.

Montage doen we in een iets andere volgorde dan in het filmpje:

Plaats eerst die dure rubber drainage goot op zijn definitieve plek.

Steek vervolgens het zwarte verloopstuk (afgebeeld in film T= 0:14 / 5:35) in de rubber drainage goot, maar doe dit met wat siliconen vet buiten op het koppelstuk, maar vooral ook binnenin, voor de latere plaatsing van het drainage ventiel zelf.

Plaats nu de zwarte kunststof doos op het middelste deel van het drainage ventiel zorg daarbij dat de stootstang in dit middelste deel zijn plaats krijgt en behoud.

Breng nu het drainage ventiel op zijn plaats door eerst de uitloop tuit van het drainage ventiel in het zwarte verloopstuk van de rubber afvoergoot te schuiven.

Terwijl het drainage ventiel stevig tegen het tussenschot wordt aangedrukt, moet met een kleine schroevendraaier worden geholpen om de zwarte haakjes boven en onder het ventiel te lichten (en soms ook het schotje aan de bovenkant, boven het niveau van het haakje) voordat het middendeel van het ventiel op zijn plaats wil vallen.

Tenslotte kan het onderste deel van het drainage ventiel worden geplaatst. Doe dit met de opening voor de duwstang naar boven gericht, en klik het groefje meteen in de gleuf die daarvoor in de duwstang zit. Zo hoeft deel drie niet achteraf nog eens moeizaam worden gedraaid.

Vergeet niet het veertje onder deel drie te terug te plaatsen.

Succes  
Henk 2 Leerdam