






2 Schroeven T20 los draaien.
Kan stevig vast zitten door Loctite.

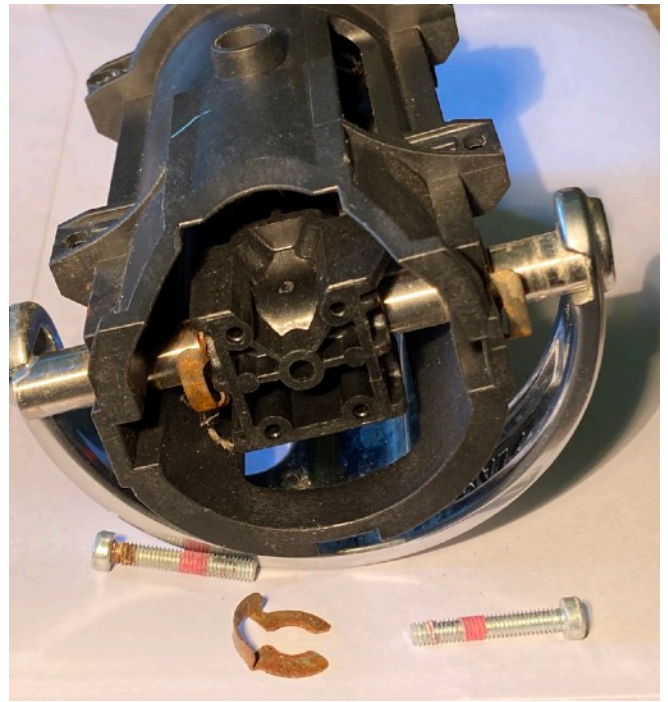


3 asborgringen demonteren en as er uit
schuiven.
Let op dat kan maar één kant uit die
bepaald wordt door de pen op volgende foto

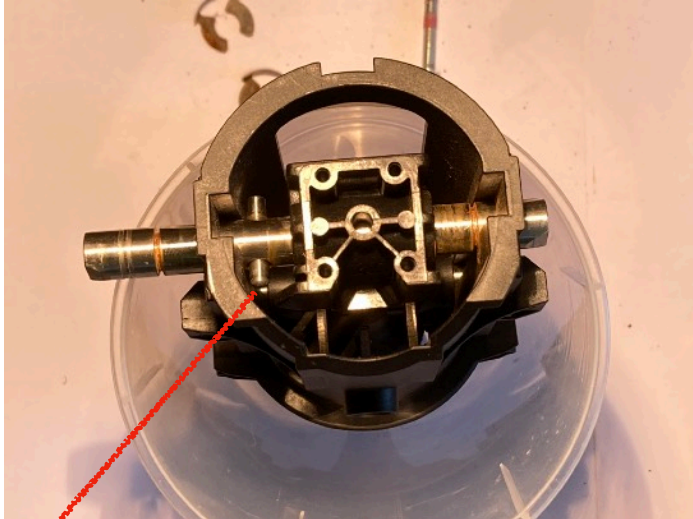


Deze pen schuift uit het plastic blokje en kan
dan uit het asje getikt worden

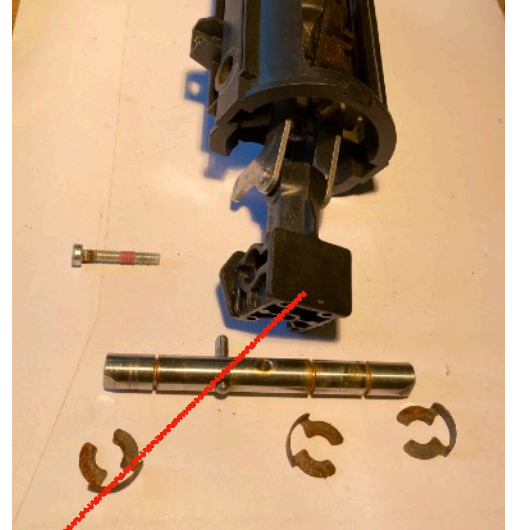

De drijfstang met de verdachte
pakking kan nu naar buiten
geschoven worden

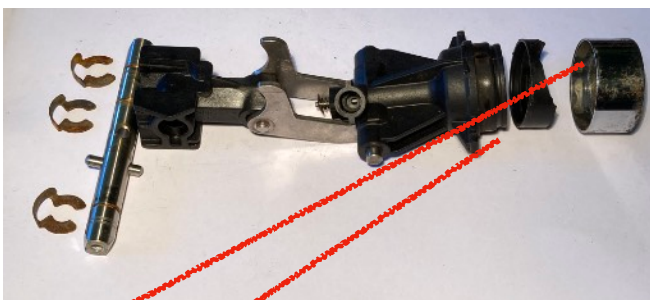

De chroom ring kan van de plunjer
afgeschoven worden.
De rubber pakking komt dan vrij.

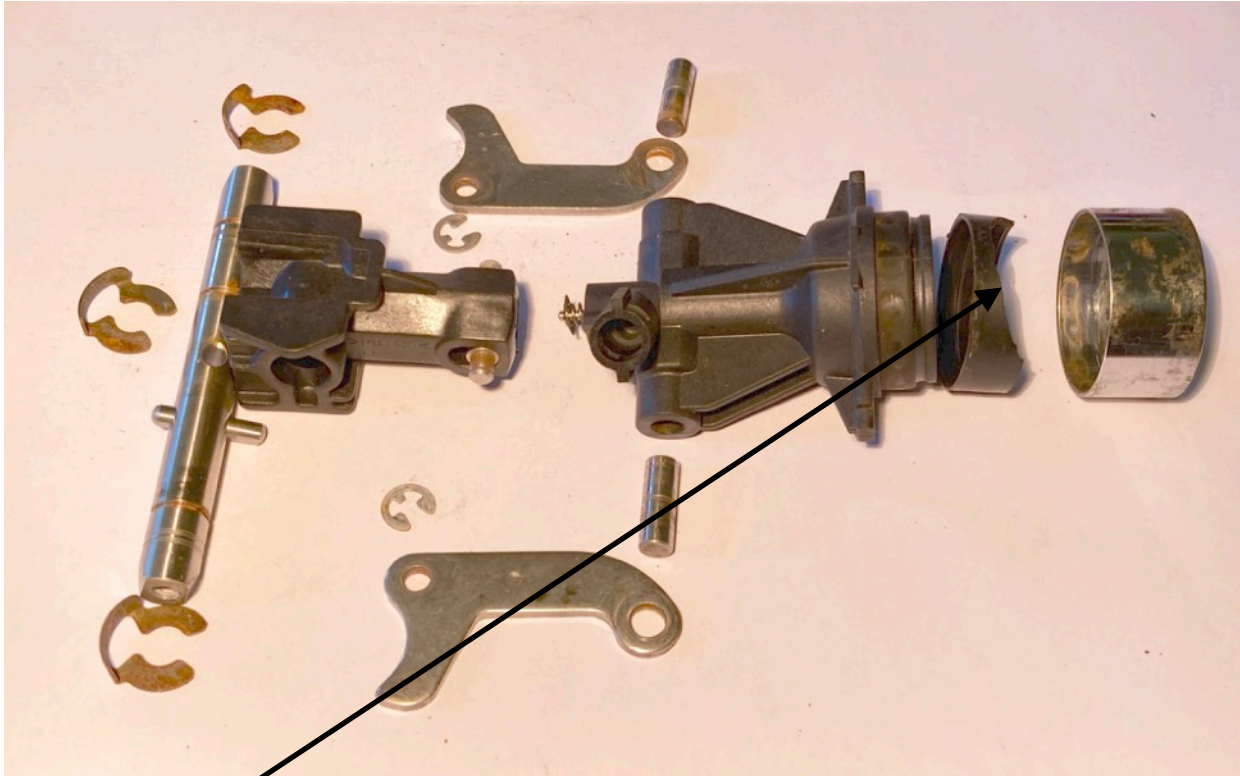

Andere componenten verder los genomen.
Duidelijk is te zien welk een grote hap eruit de rubberpakking mist



De doorprikker was niet goedschiks te demonteren om de klep te bereiken.

